

Príručka pre servisného technika



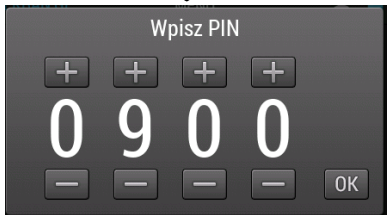
Obsah

I Základné pripojenia počas inštalácie kotla BIO s regulátorom ESTYMA	3
2. Servisné heslo.....	3
3. Pripojenie a aktivácia servopohonu.....	3
4. Montáž a inštalácia izbového snímača CTP.....	4
5. Montáž a inštalácia vonkajšieho snímača CTZ.....	4
6. Aktivácia teplej úžitkovej vody TUV	4
II Váženie paliva pred prvým štartom/ zmena peliet BIO	5
III Nastavenie kotla Classico Bio	6
IV. Nastavenia kotla DRACO BIO COMPACT FII GP	6
V. Nastavenie kotla Tytan Bio.....	7
VI. Nastavenie kotla Draco bio Compact	8
VII. Nastavenie kotla DRACO D BIO a Draco D BIO LUX.....	9
VIII. Nastavenia kotlov DRACO BIO	9
IX. Nastavenie kotla KOMRORT.....	11
III Prvé spustenie kotla - kontrolný list.....	12
Prvé spustenie kotla - kontrolný list.....	13
Periodická (ročná) prehliadka kotla	15
Periodická (ročná) prehliadka kotla	16
Periodická (ročná) prehliadka kotla	17

I Základné pripojenia počas inštalácie kotla BIO s regulátorom ESTYMA

1. Všetky činnosti vykonávame pri vypnutom stave kotla - na displeji sa zobrazí "OFF"

2. Servisné heslo

Igneo Slim	Igneo Touch
Heslom je zadaná teplota kotla + EST, fabrické nastavenie je 60°C takže heslo je 60EST	Základka „Úroveň menu PIN“, potom 

3. Pripojenie a aktivácia servopohonu

Igneo Slim	Igneo Touch
Kábel otvárania(L1) a zatvárania(L2) pripojíme na číslo výstupu 2 a 3 , kábel neutralny 18(N)	Obvod I - Kábel otvárania (L1) a zatvárania(L2) do výstupu číslo 2 i 3 , kábel neutralny 26(N) Obvod II - Kábel otvárania (L1) a zatvárania(L2) 6 a 7 , kábel neutrálny 27(N)
Aktivácia <u>Ohrev/servis/snímač CO - ANO</u>	Aktivácia <u>Úroveň PIN/0900/ohrev/snímačCO</u>
Skontrolujeme správnosť zatvárania a otvárania <u>Ohrev/servis/test miesadla</u> V prípade obrátenej práce premeníme drôty 2 a 3	Skontrolujeme správnosť zatvárania a otvárania <u>Úroveň PIN/0900/test výstupu/zmiešavač UK I</u> <u>Úroveň PIN/0900/test výstupu/zmiešavač UK II</u> V prípade obrátenej práce meníme káble 2 a 3 alebo 6 a 7

4. Montáž a inštalácia izbového snímača CTP

Igneo Slim	Igneo Touch
Izbový drátový snímač pripojte na výstupy 33 a 34	Obvod I - Izbový drátový snímač pripojte na výstupy 38 a 39 Obvod II - Izbový drátový snímač pripojte na výstupy 47 a 48
Izbový bezdrátový snímač pripojte na výstupy 33 – TEMP, 12V-napätie, GND-GND	Obvod I - Izbový bezdrátový snímač pripojte na výstupy 38 – TEMP, 12V- napätie, GND-GND Obvod II - Izbový bezdrátový snímač pripojte na výstupy 47 – TEMP, 12V-napätie, GND-GND
Aktivácia <u>ohrev/servis/izbový termostat/ vyberte typ</u> <u>CTP2 alebo videRoom</u>	<u>Aktivácia</u> <u>Úroveň PIN/0900/ohrev/ izbový</u> <u>termostat/vyberte typ</u>

5. Montáž a inštalácia vonkajšieho snímača CTZ

Igneo Slim	Igneo Touch
Snímač pripojte na výstupy 42 a 43	Snímač pripojte na výstupy 39 a 40
<u>Aktivácia</u> <u>1. nastavenia/servis/nastavenie</u> <u>systemu/vonkajší snímač -ANO</u> <u>2.ohrev/servis/režim práce/pohodovy</u>	<u>Aktivácia</u> <u>1. Úroveň PIN/0900/konfiguracia/snímač</u> <u>vonkajšej teploty/ON(zelená)</u> <u>2. Ohrev/režim práce/pohodovy</u>

6. Aktivácia teplej úžitkovej vody TUV

Igneo Slim	Igneo Touch
Aktivácia <u>nastavenie / servis / konfigurácia systému / počet</u> <u>obvodov TUV/ 1</u>	<u>Aktivácia</u> <u>Úroveň PIN/0900/konfigurácia/</u> <u>TUV/ON(zelená)</u>

II Váženie paliva pred prvým štartom/ zmena peliet BIO

1. Odpojte flexibilnú hadicu z horáka a umiestnite ju do prázdnej nádoby
2. V závislosti od regulátora podávanie zapínate cez:

Váženie paliva sa musí vykonať na vypnutom kotle OFF

IGNEO SLIM	IGNEO TOUCH
HORÁK	IKONA ZASOBNIKA
SERVIS	IKONA ŠLIMAKA 600s
TEST PODAVAČA ZASOBNIKA	VÝSLEDOK VYNÁSOBÍME X6
SO STOPKAMI STOPUJEME 600s(10min) A VÝSLEDOK VYNÁSOBÍME X6	



3. Odvážite množstvo paliva podaného za 10 minút a vynásobte x6
4. Získaný výsledok porovnáme s tabuľkou nastavení (strana 7-9) Příklad Draco Bio Compact 18: 600s(10min) podávač podal $2\text{kg} \times 6 = 12\text{kg/h}$

Draco Bio Compact 18	Vypočítaný čas podávania	[s]	13	9,8	7,8	6,5	5,6	4,9
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	6	8	10	12	14	16
	Vzduch min.	30-35						
	Vzduch max.	45-55						
	Podávanie fabrické	3						
	Výkon min.	50						
	Výkon max.	100						
	Foto čidlo	30						
	Štartovacia dávka paliva	18						



Nastavenia boli vypočítané na peletách 6mm

4. Z tabuľky odčítame vypočítaný čas podávania, v našom prípade je to 6,5s a túto hodnotu zadáme do regulátora

IGNEO SLIM: HORÁK $\Rightarrow$ SERVIS $\Rightarrow$ PODÁVANIE MAX

IGNEO TOUCH: MENU PIN 0900 $\Rightarrow$ HORÁK $\Rightarrow$  PODÁVANIE MAX

III Nastavenie kotla Classico Bio

CLASSICO BIO 12	Vypočítaný čas podávania	[s]	3,4	3	2,8	2,5	2,3	2,1	1,8
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	30-35							
	Vzduch max.	50-65							
	Podávanie fabrické	3							
	Výkon min.	30							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	22							

CLASSICO BIO 18	Vypočítaný čas podávania	[s]	4,8	4,2	3,7	3,4	3,1	2,8	2,5
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	35-45							
	Vzduch max.	60-70							
	Podávanie fabrické	3,8							
	Výkon min.	30							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	22							

CLASSICO BIO 24	Vypočítaný čas podávania	[s]	5,1	4,5	4,0	3,6	3,3	3,0	2,8
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	40-45							
	Vzduch max.	60-70							
	Podávanie fabrické	4,2							
	Výkon min.	30							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	25							

IV. Nastavenia kotla DRACO BIO COMPACT FII GP

Compact FII GP 12	Vypočítaný čas podávania	[s]	5,3	4,5	4	3,4	2,9	2,6	2,5
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	10	12	14	16	18	20	22
	Vzduch min.	30-40							
	Vzduch max.	55-65							
	Podávanie fabrické	4							
	Výkon min.	30							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	20							

Compact FII GP 18	Vypočítaný čas podávania	[s]	7,8	6,5	5,9	5	4,5	3,9	3,5
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	10	12	14	16	18	20	22
	Vzduch min.	30-40							
	Vzduch max.	60-65							
	Podávanie fabrické	4,5							
	Výkon min.	30							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	20							
									

Compact FII GP 23	Vypočítaný čas podávania	[s]	8,6	8,2	8,3	6,3	5,6	5	4,5
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	10	12	14	16	18	20	22
	Vzduch min.	30-40							
	Vzduch max.	65-70							
	Podávanie fabrické	5,6							
	Výkon min.	30							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	20							

V. Nastavenie kotla Tytan Bio

Tytan Bio 20	Vypočítaný čas podávania	[s]	5,1	4,5	4	3,6	3,3	3	2,8
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	50							
	Vzduch max.	75-85							
	Podávanie fabrické	4,5							
	Výkon min.	30							
	Výkon max.	80							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	15							

Tytan Bio 25	Vypočítaný čas podávania	[s]	5,1	4,5	4	3,6	3,3	3	2,8
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	50							
	Vzduch max.	75-85							
	Podávanie fabrické	4,5							
	Výkon min.	30							
	Výkon max.	80							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	15							

Tytan Bio 30	Vypočítaný čas podávania	[s]	6,3	5,5	4,9	4,4	4	3,7	3,4
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	50							
	Vzduch max.	75-85							
	Podávanie fabrické	4,5							
	Výkon min.	30							
	Výkon max.	80							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	15							

VI. Nastavenie kotla Draco bio Compact

Draco Bio Compact 12	Vypočítaný čas podávania	[s]	13	4,9	3,9	3,3	2,8	2,4
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	6	8	10	12	14	16
	Vzduch min.	30-35						
	Vzduch max.	45-55						
	Podávanie fabrické	3						
	Výkon min.	50						
	Výkon max.	100						
	Foto čidlo	30						
	Štartovacia dávka paliva	18						



Draco Bio Compact 18	Vypočítaný čas podávania	[s]	13	9,8	7,8	6,5	5,6	4,9
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	6	8	10	12	14	16
	Vzduch min.	55						
	Vzduch max.	75-90						
	Podávanie fabrické	4,5						
	Výkon min.	50						
	Výkon max.	100						
	Foto čidlo	30						
	Štartovacia dávka paliva	18						



Draco Bio Compact FII12	Vypočítaný čas podávania	[s]	7,2	5,2	4,2	3,6	3,1	2,7
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	6	8	10	12	14	16
	Vzduch min.	30-40						
	Vzduch max.	55-70						
	Podávanie fabrické	3						
	Výkon min.	30						
	Výkon max.	100						
	Foto čidlo	30						
	Štartovacia dávka paliva	20						



Draco Bio Compact FII18	Vypočítaný čas podávania	[s]	10	8,1	7,2	6,8	5,9	5,2
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	6	8	10	12	14	16
	Vzduch min.	30-40						
	Vzduch max.	60-70						
	Podávanie fabrické	3						
	Výkon min.	30						
	Výkon max.	100						
	Foto čidlo	30						
	Štartovacia dávka paliva	20						



Draco Bio Compact FII23	Vypočítaný čas podávania	[s]	13	9,8	7,8	6,5	5,6	4,2
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	6	8	10	12	14	16
	Vzduch min.	15-30						
	Vzduch max.	55-65						
	Podávanie fabrické	3						
	Výkon min.	30						
	Výkon max.	100						
	Foto čidlo	30						
	Štartovacia dávka paliva	20						



VII. Nastavenie kotla DRACO D BIO a Draco D BIO LUX

Draco D Bio / LUX15	Vypočítaný čas podávania	[s]	5,3	4,7	4,2	3,9	3,5	3,3	3,1
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	30-40							
	Vzduch max.	60-70							
	Podávanie fabrické	3,8							
	Výkon min.	30							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	20							



Draco D Bio/LUX 22	Vypočítaný čas podávania	[s]	5,8	4,9	4,4	4	3,8	3,5	3,1
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	35-45							
	Vzduch max.	65-70							
	Podávanie fabrické	4,8							
	Výkon min.	30							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	20							



Draco D Bio/LUX 30	Vypočítaný čas podávania	[s]	6,2	5,3	4,8	4,4	4,2	3,9	3,7
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	45-55							
	Vzduch max.	70-80							
	Podávanie fabrické	6,7							
	Výkon min.	30							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	20							



Draco D Bio 50	Vypočítaný čas podávania	[s]	8,7	7,5	6,7	6,1	5,5	5,2	4,8
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	50-60							
	Vzduch max.	75-85							
	Podávanie fabrické	4,5							
	Výkon min.	50							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	22							



VIII. Nastavenia kotlov DRACO BIO

Draco Bio 12	Vypočítaný čas podávania	[s]	3,4	3	2,7	2,4	2,2	2	1,8
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	30-35							
	Vzduch max.	45-55							
	Podávanie fabrické	3							
	Výkon min.	50							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	15							



Draco Bio 15	Vypočítaný čas podávania	[s]	4,8	4,2	3,7	3,4	3,1	2,8	2,5
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	55							
	Vzduch max.	75-90							
	Podávanie fabrické	4,5							
	Výkon min.	50							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	15							



Draco Bio 25	Vypočítaný čas podávania	[s]	5,4	4,5	4	3,6	3,4	3,1	2,9
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	55							
	Vzduch max.	75-90							
	Podávanie fabrické	4,7							
	Výkon min.	50							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	15							



Draco Bio 35	Vypočítaný čas podávania	[s]	6,3	5,5	4,9	4,4	4	3,7	3,4
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	35							
	Vzduch max.	50-60							
	Podávanie fabrické	5,5							
	Výkon min.	50							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	15							



Draco Bio 50	Vypočítaný čas podávania	[s]	8	7	6,2	5,6	5,1	4,7	4,3
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	55							
	Vzduch max.	75-90							
	Podávanie fabrické	4,5							
	Výkon min.	50							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	15							



IX. Nastavenie kotla KOMRORT

Komfort 12	Vypočítaný čas podávania	[s]	4	3,6	3,1	2,9	2,6	2,4	1,6
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26
	Vzduch min.	40-50							
	Vzduch max.	70-80							
	Podávanie fabrické	3							
	Výkon min.	50							
	Výkon max.	100							
	Foto čidlo	30							
	Štartovacia dávka paliva	15							



Komfort 18	Vypočítaný čas podávania	[s]	5,9	5,1	4,5	4,1	3,7	3,3	3	2,6
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26	28
	Vzduch min.	45-55								
	Vzduch max.	70-85								
	Podávanie fabrické	4,5								
	Výkon min.	50								
	Výkon max.	100								
	Foto čidlo	30								
	Štartovacia dávka paliva	20								



Komfort 23	Vypočítaný čas podávania	[s]	7,2	6,4	5,6	5,1	4,7	4,3	4	3,6
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26	28
	Vzduch min.	45-55								
	Vzduch max.	75-85								
	Podávanie fabrické	5,6								
	Výkon min.	50								
	Výkon max.	100								
	Foto čidlo	30								
	Štartovacia dávka paliva	20								



Komfort 23	Vypočítaný čas podávania	[s]	7,2	6,4	5,6	5,1	4,7	4,3	4	3,6
	Test výdajnosti podávača	[kg/h]	14	16	18	20	22	24	26	28
	Vzduch min.	45-55								
	Vzduch max.	75-85								
	Podávanie fabrické	5,6								
	Výkon min.	50								
	Výkon max.	100								
	Foto čidlo	30								
	Štartovacia dávka paliva	20								



III Prvé spustenie kotla - kontrolný list



Je potrebné skontrolovať	Označ	
Zhodnosť typového štítu kotla a záručného listu	Model a výrobné číslo	
Zápisy v záručnom liste (predajca, inšalačná firma, údaje o užívateľovi) a vyplňte záručný list a odošlite ju späť na adresu distribútora		
Správna inštalácia zariadenia v súlade s normami, schémami a odporúčaniami:		
Priemery napájacích / spiatočkových potrubí a kotloveho obehu		
Výskyt uzatváracích ventilov za kotlom	ANO	NIE
Ochrana teploty spiatočky kotla (štvorcestný ventil, kotlové čerpadlo, atd)		
Priemer, poloha a umiestnenie 4-cestného ventilu (nesmie byť pod výstupom kotla)		
Krížová inštalácia výstupu a spiatočky	ANO	NIE
TUV inštalované pred 4 cestného ventilu + spätná klapka		
Podlahové kúrenie nainštalované pred štvorcestným ventilom + regulácia teploty na tomto okruhu		
Správne usporiadanie a uloženie šamotových dosiek		
Za optimálnych podmienok skontrolujte ťah komína a teplotu spalín	Pa	°C
V kotloch Draco, Draco Versa skontrolujte správnosť montáže a tesnosť parafínovej zátky a hasiča. Naplňte hasič vodou.		
Skontrolujte, či je v kotolni správna ventilácia (prívod vzduchu)		
Vykonajte celý cyklus prevádzky kotla od spúšťania až po vyhasnutie (udržiavanie) po dosiahnutí nastavenej teploty.		
Skontrolujte tesnosť miest, kde môže dôjsť k uniku spalín, tj dvierka, čistiace otvory atď.		
Váženie paliva, zadajte výsledok		

Prvé spustenie kotla - kontrolný list



Vyberte ten správny:

Otvorený systém	Opis	Uzavretý systém	Opis
Spôsob zapojenia, priemer a materiál pripojovacieho potrubia		Chladienie, napr. chladiaca smyčka, DBV - zdroj chladiacej kvapaliny, musí pochádzať z nezávislého zdroja (NIE STUDŇA)	
Poistný ventil		Kapacita expanznej nádoby sa volí pre objem vody v inštalácii	
		Poistný ventil	

Po skontrolovaní správnosti inštalácie prejdite na testy:

Test :	Správnosť prevádzky:		Ak nie, prečo? popis
Čerpadlá (štart príslušného čerpadla pre daný vykurovací okruh)	ANO	NIE	
Snímače (aktivácia + kontrola polohy a činnosti príslušného snímača pre zvolený okruh)	ANO	NIE	
Pohony (správne otváranie a zatváranie) a zadajte správny čas úplného otvorenia	ANO	NIE	



Počas prvého uvedenia do prevádzky trénujte používateľa pri používaní a nastavovaní kotla. Predtým nastavte kotol a informujte sa o vykonaných činnostiach.

Užívateľ, bez ohľadu na typ kotla, by mal získať vedomosti o nastavení kotla na jeho palivo. Zistite, aké funkcie má vodič a ako ich spravovať vo vzťahu k individuálnym potrebám.



Periodická (ročná) prehliadka kotla

Výrobné číslo: Dátum:

Po prehliadke pošlite kartu na adresu alebo e-mailovú adresu distribútora: servis@tekla.sk za účelom aktualizácie databázy.

Činnosti, ktoré sa majú vykonať počas prehliadky kotla	Opis
Kontrola správnosti inštalácie. Existujú nejaké zmeny, ktoré ohrozujú bezpečnosť?	
Demontáž horáka na kontrolu stavu komponentov a čistenie celého horáka. V prípade opotrebovania prvku - vymeňte ho za nový.	
Kontrola stavu šneku a prevodovky dodávajúceho palivo do horáka.	
Pri montáži, namažte a utesnite všetky oblasti, ktoré to vyžadujú.	
Skontrolujte stav hadice. **	
Kontrola stavu tesniacej šnúry.	
Kontrola systému „hasičov“*	
Kontrola stavu keramických / ocelových dosiek.	
Kontrola priechodnosti dymovej rury spájajúcej kotol s komínom	
V prípade potreby vyčistite výmenník.	
<i>Kontrola elektrických pripojení.</i>	
Kontrola správnej prevádzky všetkých vstupov a výstupov regulátora (čerpadlá, podávače, snímače, pohony)	
Kompletný cyklus prevádzky kotla od rozhorenia až po výhasnutie pri dosiahnutí nastavenej teploty. V prípade potreby nastavte horák.	
Vykonajte príslušné záznamy v záložke „Príloha k záručnému listu“ v návode na používanie	
Vymenené diely :..... Ostatné / poznámky:.....	

** Platí pre kotle BIO * platí pre kotly na ekohrášok / po tretej kontrole, si objednajete ďalšie kontrolné karty

Podpis autorizovaného servisného technika

podpis používateľa

Periodická (ročná) prehliadka kotla

Výrobné číslo: Dátum:

Po prehliadke pošlite kartu na adresu alebo e-mailovú adresu distribútora: servis@tekla.sk

účelom aktualizácie databázy.

Činnosti, ktoré sa majú vykonať počas prehliadky kotla	Opis
Kontrola správnosti inštalácie. Existujú nejaké zmeny, ktoré ohrozujú bezpečnosť?	
Demontáž horáka na kontrolu stavu komponentov a čistenie celého horáka. V prípade opotrebovania prvku - vymeňte ho za nový.	
Kontrola stavu šneku a prevodovky dodávajúceho palivo do horáka.	
Pri montáži, namažte a utesnite všetky oblasti, ktoré to vyžadujú.	
Skontrolujte stav hadice. **	
Kontrola stavu tesniacej šnúry.	
Kontrola systému „hasičov“*	
Kontrola stavu keramických / ocelových dosiek.	
Kontrola priechodnosti dymovej rury spájajúcej kotol s komínom	
V prípade potreby vyčistite výmenník.	
Kontrola elektrických pripojení..	
Kontrola správnej prevádzky všetkých vstupov a výstupov regulátora (čerpádlá, podávače, snímače, pohony)	
Kompletný cyklus prevádzky kotla od rozžehnutia až po výhasnutie pri dosiahnutí nastavenej teploty. V prípade potreby nastavte horák.	
Vykonajte príslušné záznamy v záložke „Príloha k záručnému listu“ v návode na používanie	
Vymenené diely :..... Ostatné / poznámky:.....	

** Platí pre kotle BIO * platí pre kotly na ekohoráškoch / po tretej kontrole, si objednáte ďalšie kontrolné karty

Podpis autorizovaného servisného technika

podpis používateľa

Periodická (ročná) prehliadka kotla

Výrobné číslo: Dátum:

Po prehliadke pošlite kartu na adresu alebo e-mailovú adresu distribútora: servis@tekla.sk za účelom aktualizácie databázy.

Činnosti, ktoré sa majú vykonať počas prehliadky kotla	Opis
Kontrola správnosti inštalácie. Existujú nejaké zmeny, ktoré ohrozujú bezpečnosť?	
Demontáž horáka na kontrolu stavu komponentov a čistenie celého horáka. V prípade opotrebovania prvku - vymeňte ho za nový.	
Kontrola stavu šneku a prevodovky dodávajúceho palivo do horáka.	
Pri montáži, namažte a utesnite všetky oblasti, ktoré to vyžadujú.	
Skontrolujte stav hadice. **	
Kontrola stavu tesniacej šnúry.	
Kontrola systému „hasičov“*	
Kontrola stavu keramických / oceľových dosiek.	
Kontrola priechodnosti dymovej rury spájajúcej kotol s komínom	
V prípade potreby vyčistite výmenník.	
Kontrola elektrických pripojení..	
Kontrola správnej prevádzky všetkých vstupov a výstupov regulátora (čerpadlá, podávače, snímače, pohony)	
Kompletný cyklus prevádzky kotla od rozhorenia až po výhasnutie pri dosiahnutí nastavenej teploty. V prípade potreby nastavte horák.	
Vykonajte príslušné záznamy v záložke „Príloha k záručnému listu“ v návode na používanie	
Vymenené diely :	
Ostatné / poznámky:	

** Platí pre kotle BIO * platí pre kotly na ekohrášok / po tretej kontrole, si objednajete ďalšie kontrolné karty

Podpis autorizovaného servisného technika

podpis používateľa



Gemerská cesta 4/7 , 984 01 Lučenec

info@tekla.sk

OBCHOD A PREDAJ:

+421 945 507 948

obchod@tekla.sk

TECHNICKÁ PODPORA:

+421 908 604 942

servis@tekla.sk

KANCELÁRIA

+421 918 991 602

kancelaria@tekla.sk

Aktualizácia 2025